

Инструкция по эксплуатации

Модель Vizor-7

Правила эксплуатации:

- температура эксплуатации ПВР - от -20°C до +60°C;
 - максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации ПВР - 85%;

- не допускается длительное (более 4 часов) подключение ПВР к зарядному устройству при полном заряде аккумуляторной батареи;

- используйте только оригинальные крепления для ношения ПВР;

- используйте только оригинальный кабель USB для подключения к ПК или зарядному устройству;

- используйте только оригинальное USB зарядное устройство для осуществления зарядки аккумулятора ПВР;

- использование неоригинальных аксессуаров и креплений может привести к выходу устройства из строя;

- техническое обслуживание ПВР должно производиться только в авторизованном сервис центре

Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;

- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил настройки и эксплуатации оборудования;

- при повреждениях, вызванных умшленными или ошибочными действиями Покупателя или третьих лиц, небрежным обращением с оборудованием;

- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.);

- при повреждениях посторонними предметами, жидкостями, насекомыми, животными;

- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;


- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;

- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;

- при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования;

- при повреждениях, возникших из-за использования нелегального программного обеспечения и вирусных программ, а также при установке программного обеспечения и/или прошивке неуполномоченными лицами;

- гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая крепления, аккумуляторы, батареи и аксессуары).

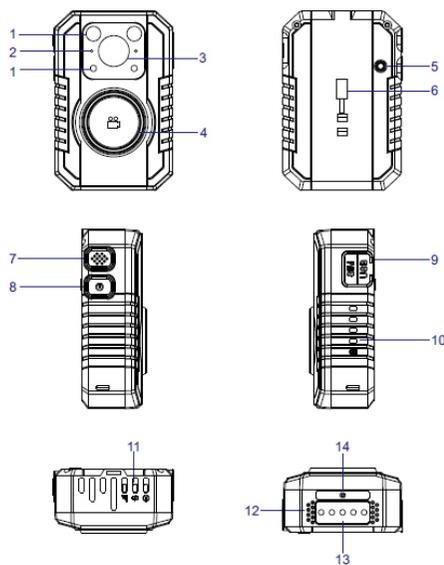

1. ИК подсветка (4 диода)
2. Микрофон (2 шт.)
3. Объектив
4. Кнопка Запись
5. Кнопка Сброс
6. Разъем крепления
7. Кнопка Фото
8. Кнопка Включение
9. Разъем Мини USB / Слот Nano SIM
10. LED индикатор уровня заряда
11. Индикатор состояния
12. Динамик (2шт.)
13. Контактный разъем

№	Функция	Описание
1	ИК подсветка	Обеспечивает видеосъемку в условиях недостаточной освещенности. В режиме ИК подсветки запись ведется в черно-белом формате.
2	Микрофон	Обеспечивает аудиозапись окружающей обстановки. В случае плохой записи звука очистите микрофон от пыли.
*4	Кнопка Запись	Нажмите кнопку для начала записи. Для остановки записи дважды нажмите кнопку.
*4	Индикатор Записи	Горит красным при записи видео. Мигает красным в режиме предзаписи.
5	Кнопка Сброс	После нажатия ПВР будет перезагружен. Данные пользователя не удаляются.
*7	Кнопка Фото	Нажмите, чтобы сделать фото или скриншот. Удерживайте кнопку для перехода в режим РТТ.
*8	Кнопка Включение	Удерживайте кнопку для включения/выключения ПВР. В режиме ожидания нажмите кнопку для отображения заряда аккумулятора.
*9	Слот NANO SIM	ПВР использует NANO SIM карты. Вставьте SIM как показано на рисунке: 
10	Индикатор заряда	Отображает текущий заряд аккумулятора 
11	Индикатор состояния	Зеленый - режим ожидания Красный - идет запись (горит), предзапись (мигает)
11	Индикатор GLONASS	Синий - идет зарядка аккумулятора Желтый - поиск спутников GLONASS (мигает) сигнал GLONASS найден (горит)
*11	Индикатор 3G/4G	Белый - поиск сети 3G/4G (мигает) 3G/4G подключено (горит) Синий - Bluetooth включен
13	Контактный разъем	Обеспечивает зарядку аккумулятора одновременно с передачей данных при установке в зарядную станцию и подключении к компьютеру.

1) Включение:

Нажмите и удерживайте кнопку Включение в течении 3-х секунд для включения ПВР. Прозвучит голосовая подсказка о включении, ПВР коротко провибрирует. Индикатор состояния загорится зеленым. После включения ПВР переходит в режим ожидания.

2) Выключение

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Включение еще раз. Устройство коротко провибрирует, все индикаторы погаснут.

3) Запись видео:

Нажмите кнопку Запись. Прозвучит голосовая подсказка о начале записи видео, ПВР коротко провибрирует. Индикатор записи загорится красным. Для остановки записи дважды нажмите кнопку Запись. Прозвучит голосовая подсказка о завершении записи, индикатор погаснет. Обратите внимание, что в течении 3-х секунд с момента начала записи видео остановить запись видео невозможно.

Для маркирования видео как важное нажмите и удерживайте кнопку "Запись" во время записи видео.

4) SOS:

Когда ПВР подключен к сети 3G/4G вы можете отправить сигнал SOS администратору. Для этого в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Запись в течении 3-х секунд.

5) Запись Фото/Скриншот:

В режиме ожидания нажмите кнопку Фото, чтобы сделать фотографию. Для создания скриншота нажмите кнопку Фото в режиме записи видео.

6) Push to Talk (опция)

Для активации функции РТТ нажмите и удерживайте кнопку фото в режиме ожидания. Говорите, удерживая кнопку. После того как кнопка будет отпущена, вы сможете услышать ответ администратора. Обратите внимание, что данная функция работает только при наличии подключения к сети 3G/4G.

7) Заряд аккумулятора и статус подключения к сети

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку Включение. ПВР отобразит текущий заряд аккумулятора и прозвучит голосовое уведомление о статусе подключения WiFi (опция) и 3G/4G (опция).

«Горят 4 диода» Заряд равен 75% -100%
 «Горят 3 диода» Заряд равен 50% -75%
 «Горят 2 диода» Заряд равен 25% -50%
 «Горит 1 диод» Заряд равен 5% - 25%
 Обратите внимание, что при включении ПВР сначала подключается к сети WiFi и после этого, при отсутствии

сети WiFi, подключается к сети 3G/4G. При наличии подключения к сети WiFi ПВР не будет осуществлять поиск сетей 3G/4G. Для подключения только сети 3G/4G отключите функцию WiFi.

8) Сброс

Если в процессе использования возникли проблемы (например, зависания, некорректная работа кнопок итп), нажмите тонким предметом кнопку Сброс. Устройство перезагрузится.

Обратите внимание, что при использовании данной функции данные пользователя не удаляются

9) GLONASS/GPS (опция)

Обратите внимание, что сигнал спутников GLONASS доступен только на открытой местности. Для поиска сигнала устройству необходимо до 5-и минут.

10) Подключение к ПК

Для работы с ПВР на ПК должно быть предустановлено программное обеспечение Vizor Pro и/или Vizor Pro PC Tool.

Vizor Pro PC Tool

Запустите файл Vizor Pro PC Tool.exe

Подключение

Пароль по умолчанию 00000000

После ввода пароля нажмите "Подключить".

После успешной авторизации Вы можете изменить пароль, для этого введите новый пароль в соответствующее поле и нажмите кнопку "OK"

Редактирование ID

ID устройства должно состоять из 7 символов, ID пользователя - из 6. После настройки нажмите кнопку "OK"

Настройка времени и даты

При нажатии на кнопку "Синхронизировать время" дата и время на устройстве синхронизируется с временем на ПК

Настройки устройства

В данном разделе меню можно изменить все настройки устройства, такие как разрешение видео, предзапись, постзапись, качество видео и др., а также включить или выключить GPS или WiFi (опционально). После каждого изменения настроек необходимо нажимать соответствующую кнопку ОК.

Сетевые настройки

При необходимости подключения к сети 3G/4G введите настройки сервера и нажмите кнопку Применить. При необходимости подключения к сети WiFi введите имя и пароль WiFi сети и нажмите кнопку Применить.

Режим SD карты и сброс настроек

Нажмите кнопку "Режим SD карты" для возможности работать с накопителем устройства. Нажмите кнопку "Сбросить настройки" для возврата к заводским предустановкам.