

# Инструкция по эксплуатации

## Модель Vizor-1


### Правила эксплуатации:

- не допускается длительное (более 4 часов) подключение ПВР к зарядному устройству при полном заряде аккумуляторной батареи;
- используйте только оригинальные крепления для ношения ПВР;
- используйте только оригинальный кабель USB для подключения к ПК или зарядному устройству;
- используйте только оригинальное USB зарядное устройство для осуществления зарядки аккумулятора ПВР;
- использование неоригинальных аксессуаров и креплений может привести к выходу устройства из строя;
- техническое обслуживание ПВР должно производиться только в авторизованном сервис центре


### Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями Покупателя или третьих лиц, небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.);
- при повреждениях посторонними предметами, жидкостями, насекомыми, животными;
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;
- при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования;
- при повреждениях, возникших из-за использования нелицензионного программного обеспечения и вирусных программ, а также при установке программного обеспечения и/или прошивке неуполномоченными лицами;
- гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая крепления, аккумуляторы, батареи и аксессуары).

### Вид спереди

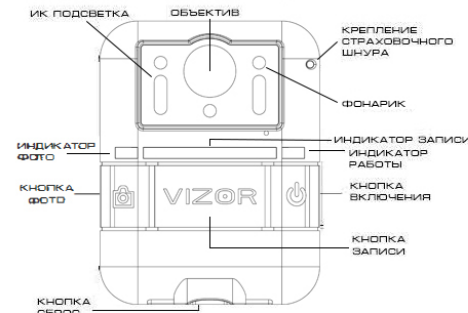

### Вид сзади

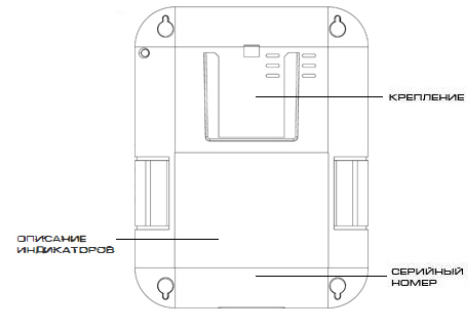

### Кнопка включения

Нажмите кнопку включения для включения ПВР и перехода в режим ожидания. ПВР включится и прозвучит голосовой комментарий включения ПВР. Индикатор работы будет гореть зеленым. Для выключения ПВР нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку включения. Прозвучит голосовой комментарий, устройство провибрирует и выключится. При низком уровне заряда аккумулятора индикатор работы мигает зеленым и однократно звучит голосовой комментарий низкого заряда батареи. Незамедлительно подключите ПВР к источнику питания. В процессе заряда аккумулятора индикатор работы горит красным и зеленым. При подключении зарядного устройства звучит голосовой комментарий. При достижении полного заряда аккумулятора индикатор работы горит зеленым и звучит голосовой комментарий. После окончания заряда отключите ПВР от зарядного устройства.

### Кнопка записи

Для начала записи видео нажмите кнопку записи. При начале записи видео индикатор записи горит синим. В процессе записи видео индикатор записи горит синим. Для остановки записи видео нажмите на кнопку записи еще раз. Звучит голосовой комментарий, индикатор записи отключается, ПВР переходит в режим ожидания.

**Метка важных файлов:** для установки метки важных файлов в процессе записи видео нажмите и удерживайте кнопку записи в течение 3х секунд. Звучит сигнал метки важного видео, индикатор работы мигает красным, затем индикатор записи мигает синим.

### Кнопка фото

Для записи фото нажмите на кнопку фото. Звучит голосовой комментарий, индикатор фото мигает красным однократно.

**Скриншот:** В процессе записи видео нажмите кнопку фото для создания скриншота. Индикатор фото мигает красным однократно, затем индикатор записи мигает синим однократно.

**Запись только звука:** в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку в течение 3х секунд. В процессе записи звука индикатор мигает красным.

### ИК-подсветка и Фонарик

При записи видео в условиях недостаточной освещенности автоматически включается ИК подсветка.

Для ручного включения/отключения ИК подсветки в режиме ожидания коротко нажмите кнопку включения.

Для включения подсветки видимого диапазона (Фонарик) нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку фото. Звучит голосовой комментарий. Для выключения подсветки видимого диапазона повторно нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку фото.

### GLONASS/GPS и WiFi (опция)

ПВР может быть оснащен датчиками GLONASS/GPS и WiFi. При включении ПВР индикатор GPS/WiFi коротко мигает синим. Для включения/отключения датчика GLONASS/GPS или WiFi нажмите и удерживайте кнопку Запись.

**ВАЖНО!!!** Для обнаружения спутников ПВР должен находиться вне зданий под открытым небом. На обнаружение может потребоваться до 5 минут. После обнаружения спутников индикатор длинно мигает синим. Если на устройстве установлены оба модуля, то включение датчика GLONASS/GPS осуществляется через Vizor Pro PC Tool

### G-сенсор

ПВР оснащен датчиком нападения. При обнаружении нападения ПВР автоматически начинает запись видео. При начале записи звучит голосовой комментарий. В процессе записи видео индикатор записи горит синим.

### Кнопка сброса

Для сброса настроек ПВР к заводским параметрам тонким предметом аккуратно нажмите кнопку сброса.

### Подключение к ПК

Для работы с ПВР на ПК должно быть **предустановлено программное обеспечение** Vizor Pro и/или Vizor Pro PC Tool.

### Vizor Pro PC Tool

Запустите файл Vizor Pro PC Tool.exe

#### **Подключение**

Пароль по умолчанию 00000000

После ввода пароля нажмите "Подключить". После успешной авторизации Вы можете изменить пароль, для этого введите новый пароль в соответствующее поле и нажмите кнопку "Применить"

#### **Редактирование ID**

ID устройства должно состоять из 7 символов, ID пользователя - из 6. После настройки нажмите кнопку "Применить"

#### **Настройки времени и даты**

При нажатии на кнопку "Синхронизировать время" дата и время на устройстве синхронизируется с временем на ПК

#### **Настройки устройства**

В данном разделе меню можно изменить все настройки устройства, такие как разрешение видео, предзапись, постзапись, качество видео и др., а также включить или выключить GLONASS/GPS или WiFi (опционально).

#### **Режим SD карты и сброс настроек**

Нажмите кнопку "Режим SD карты" для возможности работать с накопителем устройства. Нажмите кнопку "Сбросить настройки" для возврата к заводским предустановкам.